PEG

18+ months

HOT WHEELS RC

model number IGOR0123

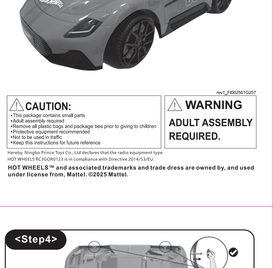

rev1_FR20250102257

⚠ CAUTION:
- This package contains small parts
- Not for children under 3yrs
- Remove all plastic bags and package ties prior to giving to children
- Protective equipment recommended
- Not to be used in traffic
- Keep this instructions for future reference

⚠ WARNING
ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Hendy, Hongkong Pinxiu Toys Co., Ltd declares that the radio equipment type HOT WHEELS RC IGOR0123 is in compliance with Directive 2014/53/EU

HOT WHEELS™ and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel. ©2025 Mattel.

I.SPECIFICATION.

Suitable Ages	18+
Product Dimensions	105x65.5x42 cm
Maximum Weight	30 kgs
Speed	3-5km/h
Motor	30W
Charger	Input: AC100-240V Output: DC12V1.0A
Battery	10.8V3.1Ah
Remote Control	2.4G one to one control
Remote Control Batteries	2XAAA Size(not included)
Steering Wheel Batteries	2XAA Size(not included)
Operating Ambient Temperature	+20-50℃

1.Operating Frequency: 2407 MHz - 2473 MHz
2.Maximum radio frequency power transmitted: -6.84dBm

II.Components List.

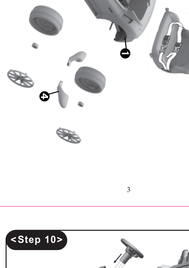

III.Assembly Instructions.

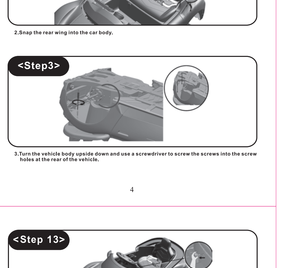

1.Place the seat into the car body,then tighten by the screwsmith a screwdriver(not included).

2.Snap the rear wing into the car body.

3.Turn the vehicle body upside down and use a screwdriver to screw the screws into the screw holes at the rear of the vehicle.

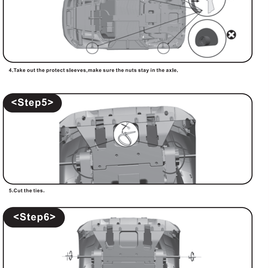

4.Take out the protect sleeves,make sure the nuts stay in the axle.

5.Cut the ties.

6.Turn over the body,release the two nuts with the tools provided.

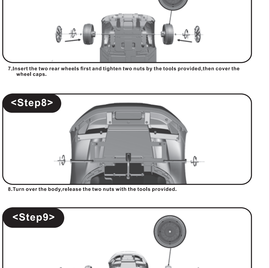

7.Insert the two rear wheels first and tighten two nuts by the tools provided,then cover the wheel caps.

8.Turn over the body,release the two nuts with the tools provided.

9.Insert the two front wheels first and tighten two nuts by the tools provided,then cover the wheelcaps.

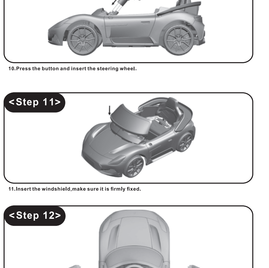

10.Press the button and insert the steering wheel.

11.Insert the windshield,make sure it is firmly fixed.

12. Insert the two rear-view mirrors,make sure it is firmly fixed.

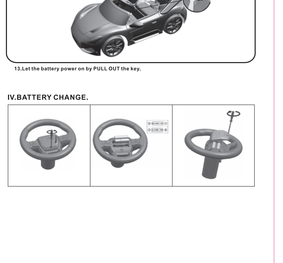

13.Let the battery power on by PULL OUT the key.

IV.BATTERY CHANGE.

V.Function and Operation.

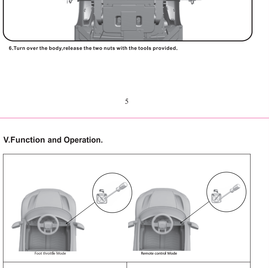

VI.Charging the Drive Battery.

1. The charging socket is located at the lower part of the car seat.
2. Use only the charger which are provided or recommended can be used only.
3. Please do not play with the charger and battery because they are dangerous.
4. The battery charge operation is to be carried out only by adults.
5. The battery shall be fully charged before first use; the battery charging time shall be 5-10 hours and can not exceed 10 hours.
6. It is normal for battery and charger to feel warm during charging.

VII.Simple Problem Diagnostic.

Defective conditions	Key points of inspection
1. The car can not be driven.	1) Ensure the power switch, all plugs of the control plate under the seat and the battery are all in a reliable connection. 2) Ensure the over current protective: when the car is over loaded or blocked, the over current protective automatically disconnects the circuit to protect the motor and controlling circuit. 3) Check whether the car has been stored for a long time and the battery is not charged on time. 4) If the remote control cannot start the car, please check whether the remote control code-matching function is normally operated. 5)Check whether the remote control battery power is low.
2. Music sound is distorted or silent	Check whether the battery has enough power, otherwise charge fully.

VIII.WARNING.

- **WARNING.** This toy is unsuitable for children under 18 months due to its maximum speed.
- **WARNING!** Not suitable for children younger than 18 months of age for functional reasons.
- **WARNING!** Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- **WARNING!** DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCE, use this toy on public roads.
- **WARNING!** Keep the vehicle on dedicated roads, in narrow spaces or near watercourses and swimming pools may cause injury to the users and/or third parties. Adult supervision is always necessary.
- **WARNING!** The car contains batteries that are non-replaceable. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- **WARNING!** The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.
- **WARNING!** Always wear safety equipment such as a helmet, knee and elbow pads, and gloves. Always wear a helmet when riding your vehicle and keep the chinstrap securely buckled. Always wear closed toe shoes.
- When the vehicle is in operation make sure that children do not put their hands, feet, other body parts, clothing, or other objects close to the moving parts.
- Never wet sensitive vehicle components like the motors, electrical systems, buttons, etc.
- Do not use petrol or other flammable substances close to the vehicle.
- The vehicle must be only be used by a single child unless it is classed as a two-seater vehicle.

WEEE DIRECTIVE (EU only)
At the end of your useful life, this product is classed as Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and must therefore not be disposed of as urban waste but instead taken to a designated separated waste collection facility.
- Take it to an appropriate collection centre.
- The presence of dangerous substances contained in the electrical components of this product represents a potential source of danger to human health and for the environment if the products are not disposed of correctly.
- The barred dustbin symbol indicates that the product must undergo sorted waste collection.

DISPOSAL OF THE BATTERY

- Help protect the environment.
- Exhausted batteries shall be disposed of with domestic waste.
- They can be left at a used "Piles" or equivalent waste collection centre. Contact your local authorities for more information.

1.5 VOLT - LR44 BATTERY WARNINGS

The insertion of the batteries must be carried out and supervised by adults only. Do not allow children to play with the batteries.
•The batteries must be replaced by an adult.
•Only use the battery type specified by the manufacturer.
•Respect the +/- polarity.
•Do not short circuit the power supply terminals: risk of fire or explosion.
•Always remove the batteries when the toy is not used for a long time.
•Do not recharge batteries: risk of fire.
•Never try to recharge batteries if they are not rechargeable.
•Do not mix old and new batteries.
•Remove flat batteries.
•Dispose of flat batteries in the appropriate recycling containers.

BATTERY WARNINGS

• THE BATTERY CONTAINS CORROSIVE TOXIC SUBSTANCES. DO NOT TAMPER WITH IT.
• The battery contains acid/toxic electrolyte.
• Do not create direct contact between the battery terminals, avoid strong impacts: risk of explosion and/or fire.
•Charge the battery in a well-ventilated environment, away from sources of heat and flammable materials.
• The flat battery must be removed from the vehicle.
• It is not advisable to bring the battery into contact with clothes, as it could damage them.
• Only use batteries or accumulators of the recommended kind.
IF THERE IS A BATTERY LEAK
Protect your eyes, Avoid direct contact with the electrolyte, Protect your hands,
Put the battery in a plastic bag and follow the instructions for disposal.
IF SKIN OR EYES COME INTO CONTACT WITH THE ELECTROLYTE
Immediately rinse the affected area with running water,
Consult a doctor.
IF THE ELECTROLYTE IS SWALLOWED
Rinse the mouth and drink plenty of water,
Consult a doctor immediately.

IX.Remote Control Instructions.

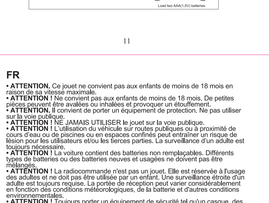

Operation manual: For the first time to use Need to frequency bind.

For the first time need to code,this product has a memory function, replacement battery next time, you do not need to match the code Once again.

① Long press "M" button more than three seconds, until the first LED lights flashing.

② Open body power, first a long bright LED lines on the screens of the code.

③ Remote control 10 seconds without operating automatic standby, pressure key to wake up.

④ Key Description: "↑" "Forward," "↓" "Back," "←" "Left," "→" Right, "S" Speed, "P" Stop.

Press the "S" key to set the speed, a light is low, two lights for medium-speed, three lights for high-speed,

Press the "P" key to keep the brakes, the indicator full flash, press the brake button again to lift the brake.

⑤.The remote controller only can be used with adult's guidance

X. Care and Maintenance

1.Regularly wipe and clean it with a piece of cloth.

2) The rotating parts of the car should be checked regularly to determine whether any foreign matter obstructs the rotation and to keep lubricating state of normal operation.

HOW TO USE THE BATTERY CHARGER

WARNING
1 • Insert only lithium batteries supplied by PEG PEREGO.
2 • Do not use other batteries or accessories: Risk of explosion.
3 • For adult use only. It is not a toy. This product is not designed for use by infirm persons unless they are being adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
4 • Do not use with damaged charging, cable or connector.
5 • Charge the battery only in a well ventilated area.
6 • Do not remove the plug by pulling on the cable.
7 • Do not drag the vehicle along on its wheels by pulling the battery charger's cable.
8 • Do not expose the battery charger to water or rain. Keep it dry.
9 • Be aware of how the output cable is wound to prevent damaging it.
10 • Should the battery charger be damaged, do not use it until it is fully repaired.
11 • Do not dispose of the battery charger or batteries in the environment. Dispose of these elements or of the entire product at the end of its life should be in accordance with the regulations in force in the country where it is used.
12 • Before using the battery charger make sure that it is fitted with the specific plug for the country in which it is going to be used.
13 • Do not use the battery charger with the battery charger as IT IS NOT A TOY.

LED INDICATORS

Peg Perego Battery NOT connected
• RED LED: the battery charger is working correctly, it's in the socket, ready for operation,
Peg Perego Battery connected
• GREEN LED: the battery is fully charged
• RED LED: the battery is charging
CHARGING THE BATTERIES
Connect the battery charger to the battery before using the toy.
A) Plug the battery charger into a power outlet that complies with the specifications on its label
B) Connect the battery charger jack to the product socket.
C) Connect the battery charger jack to the battery charger's indicator which means that:
1) When inserted into the socket (see section 5) **without any battery**, the green LED will turn on, indicating that the battery charger is working correctly.
2) Connect the jack as explained in section B, if everything is connected correctly and the battery is flat, the red LED will turn on, indicating that the battery is charging. Wait until the battery is fully charged, the green LED will turn on, indicating that the battery is fully charged.
4) The green LED indicates that the battery is already charged. 5 during the next use, the battery doesn't last long, contact the customer service to verify whether the battery and battery charger are working properly.
6) Once the battery is charged and the LED is steady, disconnect the battery charger from the socket and remove the battery from the car. The battery charger is ready for use.
The battery charger is fitted with a safety device which prevents the battery from overheating or a short circuit of the battery, a protection system will intervene to prevent current peaks, which could damage the battery charger.
In this case unplug the battery charger from the power outlet, remove the cause of the short circuit and reconnect everything as described in sections A) to C).

IT

• **ATTENZIONE.** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore ai 18 mesi a causa della sua massima velocità.
• **ATTENZIONE!** Non adatto ai bambini di età inferiore ai 18 mesi. Piccole parti pericolose da ingerire o inalare causando il soffocamento.
• **AVVERTENZA.** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico.
• **ATTENZIONE!** NON USARE MAI il giocattolo su strade pubbliche.
• **ATTENZIONE!** L'utilizzo del veicolo su strade pubbliche o nei pressi di corsi d'acqua o piscine o in spazi ristretti, può causare pericolo di lesioni agli utilizzatori o a terze parti. La supervisione di un adulto è sempre necessaria.
• **AVVERTENZA.** L'uso continuo batterie non sostituibile. Tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere miste.
• **AVVERTENZA.** Il radiocomando non è un giocattolo. È destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre richiesta una stretta supervisione da parte di un adulto. La portata di ricezione può variare in modo significativo in base alle condizioni meteorologiche, alla batteria e ad altre condizioni ambientali.
• **AVVERTENZA.** Indossare sempre equipaggiamento di sicurezza come casco, ginocchiere, gomitiere e guanti. Indossare sempre il casco quando si guida il veicolo e tenere il sottogola saldamente allacciato. Indossare sempre scarpe chiuse.
• Tenere sempre le mani, le parti del corpo lontane dalle parti in movimento.
• Quando il veicolo è operativo fare attenzione affinché i bambini non mettano mani, piedi o altre parti del corpo, vestiti o altri oggetti vicino alle parti in movimento.
• Non bagnare mai componenti del veicolo come motori, impianti, pulsanti, etc.
• Vicino al veicolo non usare benzina o altre sostanze infiammabili.
• Il veicolo deve essere usato assolutamente da un solo bambino qualora non rientrasse nella categoria dei veicoli a due posti.

DIRECTIVE RAEE (solo UE)

• Questo prodotto costituisce alla fine della sua vita un rifiuto classificato RAEE e pertanto non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere inviato a raccolta differenziata.
• Conseguenze di rifiuto nelle apposite discariche, presenza nelle acque sotterranee.
• La presenza di sostanze pericolose contenute nelle componenti elettriche di questo prodotto rappresenta un rischio potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente se i prodotti non vengono correttamente smaltiti.
• Il bidone barrato indica che il prodotto deve essere assoggettato a raccolta differenziata.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

• Contribuite alla salvaguardia dell'ambiente.
• La batteria usata, non va buttata tra i rifiuti domestici.
• Potete depositarla presso un centro di raccolta di batterie usate o di smaltimento rifiuti speciali; informatevi presso il vostro comune.

AVVERTENZE PILA LR44 - 1.5 VOLT

• Inserimento delle batterie deve essere effettuato e supervisionato solo dagli adulti. Non lasciare che i bambini giochino con le pile.
• Le pile devono essere sostituite da un adulto.
• Usare solo batterie del tipo specificato dal costruttore.
• Rispettare la polarità +/-.
• Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione, rischio di fuoco o esplosione.
• Rimuovere sempre le pile quando il giocattolo non viene per un lungo periodo.
• Non gettare le pile nel fuoco.
• Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
• Non mischiare pile vecchie e nuove.
• Rimuovere le pile scariche.
• Gettare le pile scariche negli appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie usate.

AVVERTENZE BATTERIA

• LA BATTERIA CONTIENE SOSTANZE TOSSICHE CORROSIVE. NON MANOMETTERLA.
• La batteria contiene acido/elettrolita tossico.
• Non provocare contatti diretti tra i terminali della batteria, evitare forti urti: rischio di esplosione e/o incendio.
• Caricare la batteria in luogo ben ventilato, lontano da fonti di calore e materiali infiammabili.
• Rimuovere la batteria scarica dal veicolo.
• È sconsigliato portare la batteria sugli indumenti, danneggiamento.
• Utilizzare unicamente batterie o accumulatori del tipo consigliato.

SE LA PELLE VIENE PERSONTA
Sciacquare con acqua, evitare il contatto diretto con l'elettrolita: proteggete le vostre mani.
Mettete la batteria in un sacchetto di plastica e seguite le istruzioni relative allo smaltimento.

SE PELLE O OCCHI ENTRANO IN CONTATTO CON L'ELETTROLITA
Lavare abbondantemente con acqua corrente la parte colpita. Consultare il medico immediatamente.

SE L'ELETTROLITA VIENE INGERITO
Sciacquare la bocca e bevete. Consultare il medico immediatamente.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL CARICABATTERIE

AVVERTENZE
1 • Caricare esclusivamente batterie al litio fornite da Peg Perego.
2 • Non utilizzare con batterie non ricaricabili. Rischio di esplosione.
3 • L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone adulte. Non è un giocattolo. Non è destinato a persone inferme a meno che non siano adeguatamente sorvegliate da una persona responsabile che si assicuri che ne facciano un uso corretto.
4 • Non utilizzare con involucro, cavo o connettore danneggiato.
5 • Caricare la batteria in un luogo ben ventilato.
6 • Non estrarre la spina tirando il cavo.
7 • Non trascinare il veicolo su ruote tirando il cavo del caricabatterie.
8 • Non coprire il caso per non surriscaldarlo, non esporlo alla pioggia o superfici calde.
9 • Attenzione a come si avvolge il cavo di uscita per non danneggiarlo.
10 • Se il caricabatterie è danneggiato non utilizzarlo finché non sarà stato fino a quando non sia stato riparato.
11 • Il prodotto contenente alcuni elementi considerati dannosi per l'ambiente. Gettarlo in maniera a fine vita di questi elementi o di tutto il prodotto dovranno avvenire secondo le disposizioni vigenti nel paese nel quale viene utilizzato.
12 • Prima di utilizzare il caricabatterie assicurarsi che sia equipaggiato con la spina del paese nel quale lo intende usarlo.
13 • Assicurarsi che i bambini non giochino con il caricabatterie in quanto NON È UN GIOCATTOLO.

SEGNALAZIONI LED

Batteria Peg Perego NON collegata
• LUCE VERDE: caricabatterie funzionante inserito nella presa domestica, pronto alla carica.

Batteria Peg Perego collegata
• LUCE VERDE: batteria carica
• LUCE ROSSA: batteria in carica

CARICA DELLA BATTERIA

Collegare la batteria al caricatore il giocattolo ricaricare completamente la batteria.
A) Inserire il caricabatterie a prese domestiche per l'alimentazione per a quanto riportato sulla targhetta dello stesso.
B) Collegare il jack del caricabatterie alla presa del prodotto.
C) Il metro indicatore del caricabatterie (LED luminosi) si può funzionamento via così inteso:
1) Al momento dell'inserzione come al punto A) senza nessuna batteria collegata, il LED si illuminerà di verde, evidenziando il corretto funzionamento del caricabatterie.
2) Collegare la batteria come al punto B). Se tutto è collegato correttamente e la batteria è scarica, il LED rosso si illuminerà, indicando che la batteria sta ricaricando. Attendere il tempo necessario per caricare la batteria completamente.
3) Quando la batteria sarà carica, il LED passerà da rosso a verde, segnalando la carica raggiunta.
4) Il LED verde indica che la batteria è già carica. 5 durante il successivo utilizzo, la batteria non dura molto, rivolgersi tempo ritorno a consegna di contattare il centro assistenza clienti per verificare la funzionalità di batteria e caricabatteria.
D) A carica ultimata e LED acceso, staccare prima il caricatore dalla presa domestica e solo dopo scollegare la batteria, quindi collegare la batteria all'impianto elettrico del giocattolo, adesso è pronto per essere utilizzato.

Il caricabatterie è munito di un dispositivo di sicurezza che nel caso di elevata temperatura interna o si cortocircuito della batteria, interviene per impedire ulteriori danni impedendo di erogare corrente che danneggerebbe la rottura del caricabatterie stesso.

In questo caso bisogna staccare il caricabatterie dalla presa domestica, rimuovere la causa del cortocircuito e ricollegare il tutto come descritto nei punti da A) a C).

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA BATTERIE

• LA BATTERIE CONTIENT DES SUBSTANCES TOXIQUES CORROSIVES. NE PAS L'OUVRIR NI LA MANIPULER.
• La batterie contient de l'acide/électrolyte toxique.
• Evitez tout contact direct entre les cosses de la batterie, évitez les chocs: risque d'explosion et/ou d'incendie.
• Recharger la batterie en charge dans un endroit bien aéré, loin de toute source de chaleur et des matières inflammables.
• Retirer la batterie déchargée du véhicule.
• Il est déconseillé de porter la batterie sur des vêtements, cela risquerait de les abîmer.
• Utiliser uniquement des batteries ou des accumulateurs du type conseillé.

EN CAS DE FUITE
Protégez vos yeux ; éviter tout contact direct avec l'électrolyte ; protégez vos mains. Mettre la batterie dans un sac en plastique et suivre les instructions concernant l'élimination de la batterie.

EN CAS DE CONTACT DE LA PEAU OU DES YEUX AVEC L'ELECTROLYTE
Rincer abondamment la partie touchée avec l'eau courante. Consulter immédiatement un médecin.

EN CAS D'INGESTION D'ELECTROLYTE
Se rincer la bouche et boire. Consulter immédiatement un médecin.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU CHARGEUR

AVERTISSEMENTS
1 • Charger exclusivement les batteries au lithium fournies par PEG PEREGO.
2 • Ne pas utiliser avec des batteries non rechargeables : Risque d'explosion.
3 • L'appareil doit uniquement être utilisé par des adultes. Ce n'est pas un jouet. Il n'est pas prévu pour des personnes infirmes à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable pour s'assurer de leur utilisation correcte.
4 • Ne pas utiliser endommagé, ou bien si le câble ou le connecteur sont abîmés.
5 • Lors de la charge, s'assurer qu'il y a une bonne ventilation autour de la batterie.
6 • Ne pas débrancher la prise en tirant sur le câble.
7 • Ne pas traîner le véhicule sur roues en tirant sur le câble du chargeur.
8 • Ne pas exposer le chargeur de batterie à l'eau ou à la pluie. Le garder sec.
9 • Attention à la façon dont le câble de sortie est enroulé afin de ne pas le endommager.
10 • Si le chargeur est endommagé, il ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il ait été réparé.
11 • Ne pas jeter le chargeur de batterie ou les batteries dans l'environnement. Jeter les éléments de ce dernier ou de l'ensemble du produit à la fin de sa durée de vie conformément aux dispositions en vigueur dans le pays dans lequel il est utilisé.
12 • Avant de utiliser le chargeur de batterie s'assurer qu'il est équipé de la prise spécifique du pays dans lequel vous souhaitez l'utiliser.
13 • Si assurer que les enfants ne jouent pas avec le chargeur de batterie car CE NEST PAS UN JOUET.

INDICATEURS VOYANT

Batterie Peg Perego NON branchée
• LUMIERE VERTE : chargeur en fonctionnement inséré dans la prise domestique, prêt à la charge.

Batterie Peg Perego branchée
• LUMIERE VERTE : batterie chargée
• LUMIERE ROUGE : batterie en cours de chargement

CHARGER DE LA BATTERIE
ATTENTION ! Chargez complètement la batterie avant d'utiliser le jouet.
A) Brancher le chargeur de batterie à une prise de courant qui respecte les indications sur la plaque signalétique.
B) Connecter le connecteur du chargeur de batterie à la prise du produit.
C) Votre chargeur de batterie est muni d'un voyant lumineux, voici son fonctionnement :
1) Lors de l'introduction (mise en marche) et sans aucune batterie branchée, le LED deviendra verte, signifiant le bon fonctionnement du chargeur.
2) Connecter la batterie comme expliqué à la section B). Si tout est correctement branché et que la batterie est déchargée, le LED deviendra rouge pour confirmer le début de la charge. Attendre par conséquent le temps nécessaire afin que la batterie soit complètement chargée.
3) Quand la batterie sera chargée, le LED passera du rouge au vert, signifiant que la charge est complète.
4) Si la batterie est déjà chargée, le LED est vert. 5. lors de l'utilisation successive de la batterie le temps d'usage réduit trop court, il est conseillé de contacter le centre d'assistance à la clientèle pour vérifier le fonctionnement de batterie et chargeur.
D) Une fois la batterie complètement chargée (LED allumé), débrancher tout d'abord le chargeur de la prise domestique et, seulement après, débrancher la pile. Le jouet est prêt à l'emploi.

Le chargeur est équipé d'un dispositif de sécurité qui, en cas de températures internes élevées ou si avait lieu un court-circuit de la batterie, intervient en empêchant ultérieurs dommages, tels que pourraient la rupture du chargeur de batterie.

Dans ce cas, débrancher le chargeur de la prise électrique, éliminer la cause du court-circuit et tout rebrancher comme décrit aux points A), B) et C).

DE

• **ACHTUNG.** Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet.
• **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 18 Monate geeignet. Kleinteile können verschluckt werden und zu Erstickung führen.
• **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu benutzen.
• **ACHTUNG!** Niemals NIEMALS auf öffentlichen Straßen verwenden.
• **ACHTUNG!** Die Verwendung des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen oder neben offenen Gewässern, Pödarlagen oder in begrenzten Räumen kann zu Unfällen und in der Folge zu Verletzungen Ihres Kindes und/oder Dritter führen. Die Aufsicht eines Erwachsenen ist stets notwendig.
• **ACHTUNG!** Das Auto enthält nicht austauschbare Batterien. Verschiedene Typen von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
• **ACHTUNG!** Die Fernbedienung ist kein Spielzeug. Sie ist nur für Erwachsene bestimmt und sollte nicht von Kindern benutzt werden. Eine genaue Aufsicht durch Erwachsene ist stets erforderlich. Die Empfangsreichweite kann sich je nach Wetter, Batteriezustand und anderen Umgebungsbedingungen erheblich ändern.
• **ACHTUNG!** Tragen Sie immer Schutzausrüstung wie Helm, Knie- und Ellenbogenschutz und Handschuhe. Tragen Sie beim Fahren Ihres Fahrzeugs immer einen Helm und halten Sie den Kinnriemen sicher geschlossen. Tragen Sie immer geschlossene Schuhe.
• Die Kinder müssen während der Benutzung des Fahrzeugs immer Schuhe tragen.
• Beim Betrieb des Fahrzeuges darauf achten, dass die Kinder weder Hände, Füße und andere Körperteile, Kleidungsstücke oder andere Gegenstände in die Nähe der sich bewegenden Teile bringen.
• Fahrzeugteile wie den Motor, die elektrische Anlage, die Tasten usw. nie mit Wasser in Berührung bringen.
• Benzin oder anderen entflammbaren Stoffe nicht in der Nähe des Fahrzeuges benutzen.
• Das Fahrzeug darf nur von einem Kind in Benutzung durch ein Kind ausgelegt, sofern es nicht unter die Kategorie der zweisitzigen Fahrzeuge fällt.

BESTIMMUNGEN RAEE (nur EU)

• Dieses Produkt wird am Ende seiner Lebensdauer als RAEE - Elektroschrott - klassifiziert und muss daher als nicht sortenreiner Siedlungsabfall entsorgt werden. Es ist zu vermeiden.
• Das zu entsorgende Produkt bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen abliefern.
• Die in den elektrischen Komponenten dieses Produktes enthaltenen gefährlichen Substanzen stellen eine potentielle Gefahr für die Gesundheit des Menschen und die Umwelt dar, sofern diese Produkte nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.
• Die durchgestrichene Tonne weist darauf hin, dass das Produkt der Mülltrennung unterliegt.

ENTSORGUNG DER BATTERIE

• Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.
• Die gebrauchte Batterie nicht mit dem Hausmüll entsorgen.
• Sie können dieses Produkt an einem geeigneten Sammelplatz für gebrauchte Batterien oder für Problemmüll anliefern. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.

HINWEISE ZU DER 1.5 VOLRAR44-BATTERIEN

• Einsetzen der Batterien darf nur von Erwachsenen ausgeführt und überwacht werden. Kinder nicht mit den Batterien spielen lassen.
• Die Batterien dürfen nur von Erwachsenen ausgetauscht werden.
• Verwenden Sie nur den vom Hersteller vorgegebene Batterietyp benutzen.
• Die Batterien polrichtig ho einsetzen.
• Die Batterieklemmen nicht kurzschließen. Explosions- und Brandgefahr.
• Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Spielzeug über eine längere Zeit nicht benutzt wird.
• Die Batterien nicht in offene Flammen werfen.
• Versuchen Sie niemals Batterien zu laden, die nicht an das Aufladegerät angeschlossen werden.
• Neue und gebrauchte Batterien nicht vermischen.
• Verbrauchte Batterien in den vorgesehenen Recycling-Behältern entsorgen.

HINWEISE ZUR BATTERIE

• DIE BATTERIE ENTHÄLT GIFTIGE/ÄTZENDE UND GIFTIGE STOFFE. NICHT BESCHÄDIGEN.
• Die Batterie enthält aufbereitet Elektrolyte auf Säurebasis.
• Kurzschlüsse zwischen den Batterieanschlüssen vermeiden und starke Stöße vermeiden: Explosions- und Brandgefahr.
• Das Laden darf in gut gelüfteten Räumen vornehmen. Nicht in die Nähe von Wärmequellen und entflammbaren Materialien aufbewahren.
• Die leere Batterie muss aus dem Fahrzeug entfernt werden.
• Die Batterien sollten mit der Kleidung nicht in Berührung kommen; sie könnte beschädigt werden.
• Nur empfohlene Batterien oder Akkumulatoren benutzen.

UNGÜNSTIG BATTERIE
Schützen Sie Ihre Augen, vermeiden Sie jeden direkten Kontakt mit der Elektrolyt: Schützen Sie Ihre Hände. Setzen Sie die Batterie in einen Plastikbeutel und entsorgen Sie die Batterie vorschriftsmäßig.
IM FALLE EINER BERÜHRUNG DER HAUT ODER DER AUGEN MIT DEM ELEKTROLYT
Sofort mit reichlich sauberem Wasser abspülen. Mindestens Wasser waschen. Sofort den Arzt aufsuchen.
VERSCHLUCKTE ELEKTROLYT
Den Mund ausspülen und ausspucken. Sofort den Arzt aufsuchen.

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES LADEGERÄTS

ACHTUNG
1 • Nur Lithiumbatterien benutzen, die von PEG PEREGO geliefert werden.
2 • Nicht mit nicht wiederaufladbaren Batterien benutzen. Es besteht Explosionsgefahr.
3 • Das Gerät darf von Erwachsenen betrieben werden. Es ist kein Spielzeug. Es ist nicht für den Gebrauch durch körperlich behinderte Menschen vorgesehen, in diesem Fall muss eine Aufsichtsperson anwesend sein, die den korrekten Gebrauch garantiert.
4 • Nicht mit beschädigtem Gehäuse, beschädigtem Gehäuse, Kabel oder Verbinder.
5 • Die Batterie nur in einem ausreichend belüfteten Raum laden.
6 • Den Stecker nicht am Kabel herausziehen, sondern den Stecker beim Herausziehen festhalten.
7 • Das Fahrzeug auf Rädern nicht ziehen, indem das Ladegerätkabel festgehalten wird.
8 • Das Ladegerät nicht Wasser, oder um Überhitzen zu vermeiden, und es nicht mit warmem Flächen in Berührung kommen lassen.
9 • Die Ausgangskabel immer vorsichtig aufwickeln, damit es nicht beschädigt wird.
10 • Beschädigtes Ladegerät nicht verwenden, bis sie repariert worden sind.
11 • Das Produkt enthält Elemente, die als umweltschädlich gelten. Nach Ablauf der Lebensdauer dieser Elemente oder des gesamten Produktes muss die Entsorgung gemäß den jeweiligen national gültigen Vorschriften des Landes erfolgen, in dem das Produkt verwendet wird.
12 • Vor Benutzung des Ladegerätes sicherstellen, dass es mit dem für das jeweilige Land, in dem Sie es zu verwenden beabsichtigen, passenden Netzstecker ausgestattet ist.
13 • Stellen Sie sicher, dass keine Kinder mit dem Batteriebeladegerät spielen, ES IST KEIN SPIELZEUG.

LED-ANZEIGEN

Batterie von Peg Perego ist NICHT angeschlossen
• GRÜNES LICHT: Funktionsfähiges Ladegerät an der Haushaltssteckose angeschlossen, bereit zum Aufladen.

Batterie von Peg Perego ist angeschlossen
• GRÜNES LICHT: Batterie geladen
• ROTES LICHT: Batterie wird aufgeladen

LADEN DER BATTERIE

ACHTUNG! Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Spielzeug verwenden.
A) Stecken Sie das Ladegerät in eine Haushaltssteckose entsprechend, die dem Aufdruck auf dem Schild des Ladegeräts entspricht.
B) Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit der Produktbuchse.
C) Die Anzeige des Ladegeräts (LED-Leuchten) funktioniert wie folgt:
1) Beim Einstecken wie in Punkt A) ohne angeschlossene Batterie leuchtet die LED grün und zeigt damit den korrekten Betrieb des Ladegeräts an.
2) Wenn die Batterie wie in Punkt B) beschrieben ist, wird die Anzeige angeschlossen und die Batterie leer ist, wird das LED-Licht rot, um den Beginn des Ladevorgangs zu bestätigen. Warten Sie anschließend, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist.
3) Wenn die Batterie aufgeladen ist, wechselt der LED von Rot zu Grün, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
4) Das grüne Licht bedeutet, dass die Batterie aufgeladen ist, leuchtet die LED grün. Wenn bei der späteren Verwendung der Batterie die Nutzungsdauer zu kurz erscheint, sollte man sich mit dem Kundendienstzentrum in Verbindung setzen, um die Funktionsfähigkeit der Batterie und des Ladegeräts überprüfen zu lassen.
D) Nach dem Aufladen und wenn die LED-Anzeige leuchtet, zuerst das Ladegerät von der Steckdose und der Haushaltssteckose trennen und erst danach die Steckverbindung zwischen Ladegerät und Batterie unterbrechen. Durch Verbindung der Batterie mit der elektrischen Anlage des Spielzeugs wird das Spielzeug einsatzbereit.

Das Ladegerät ist mit einer thermischen Sicherung gegen Kurzschluss bzw. Überhitzung ausgerüstet. Im Falle hoher Innentemperaturen oder eines Kurzschlusses oder einer Überladung der Batterie unterbricht eine Automatik-Funktion den Stromkreis und verhindert somit die Beschädigung des Ladegeräts selbst.
In diesem Falle muss das Ladegerät von der Steckdose getrennt werden, die Ursache des Kurzschlusses beseitigen und die Verbindung wieder herstellen wie in den Punkten von A) bis C) beschrieben.

ES

• **¡ADVERTENCIA!** . Este juguete no conviene para niños menores de 18 meses debido a su velocidad máxima.
• **¡ATENCIÓN!** No apto para niños menores de 18 meses. Las piezas pequeñas pueden ingerirse o inhalarse causando asfixia.
• **ADVERTENCIA.** Conviene